α Alpha

5.1ch スピーカー

取扱説明書

品番：KW-577

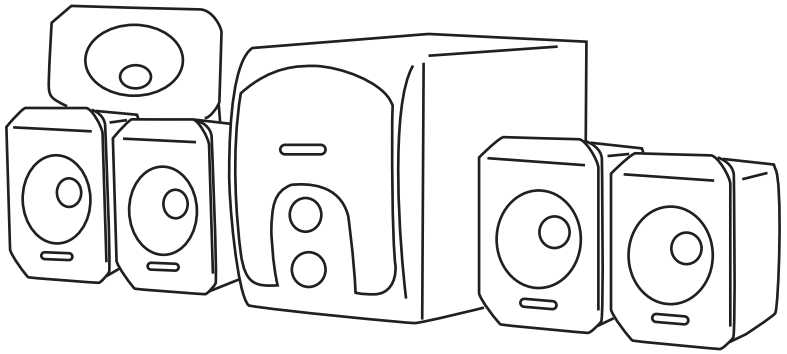

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
使用前にまず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
取扱説明書はいつでも見られるようにお手元に保管して下さい

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う危険が想定される場合及び、物的損害の発生が想定される内容を示します。
⃠	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。
❗	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。

使用上の注意

⚠ 警告

異常が発生したとき

●内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源プラグを抜く
火災や感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

●落としたり、ぶつけたりしたときは、すぐに電源プラグを抜く
火災や感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

●電源コードが痛んだままで、使用しない
火災や感電の原因となります。

設置・保管の際は

●電源プラグは、抜きやすい位置のあるコンセントに設置する
万一の事故や故障に備えて、手がと届く場所に設置してください。

●電源プラグは、根本まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、発熱による感電や火災の原因となります。

●不安定な場所に設置しない
落ちたり倒れたりして、けがや事故の原因となります。

⚠ 警告

設置・保管の際は

●電源コードを傷付けない
電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したり、上に重い物を乗せたりしないでください。ケーブルが破損して、火災や感電の原因となります。

●タコ足配線をしない
コードなどが加熱し、火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

●火災や感電の危険性を低減するために、機器を雨や湿気にさらさない

●水場の近くまたは湿度の高い場所で使用しない
機器内部に水が入った場合、火災や感電の原因となります。

●交流 100V の電源を使用する
海外などで、表示された電源交流（100V以外）で使用すると、火災や感電の原因となります。

●通風孔をふさがない
布をかぶせたり、絨毯の上に置いたり、狭いスペースに押し込んだりしないでください。
本体内部に熱がこもり、火災の原因となります。

●底面を下にして設置する
通気を正しく行うために、底面を下にして設置します。

●梱包袋で、遊ばない
お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。窒息などの事故の原因となります。

⚠ 注意

●高温の場所に置かない
直射日光の当たる場所、熱源の側、自動車の中などに保管しないでください。火災や感電の原因となります。

●お子様の手の届くところで使用しない
感電、けがの原因となります。

●ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置かない
故障の原因となります。

●ゴムやビニール製品に本体を接触させない
外装が変質し跡が残ることがあります。

●移動させる場合は、電源コードその他の接続線を外す
コードに無理な力が加わって傷つき、火災や感電の原因となります。

⚠ 警告

使用するときは

●機器のそばに、ろうそく等の火がついているものを置かない
引火して火災の原因となります。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となります。

●電源プラグを抜くときは、電源コード引っ張らない
電源コードが傷つき、火災や感電の原因となります。必ず、電源プラグを持って抜いてください。

●雷が鳴り出したら、本体やケーブル類に触れない
感電の原因となります。

●本体のカバーを外したり、分解や修理をしない
火災や感電、けがの原因となります。

●小さな部品は、幼児の手の届かないところに置く
誤飲や窒息などの危険がありますので、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

●異物を差し込まない
故障や感電の原因となります。

⚠ 注意

●電源を入れる前に、音量を最小にする
突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

●長時間音が歪んだ状態で使用しない
発熱し、火災の原因となるとこがあります。

●長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
電源を OFF にしても、微弱の電流が流れたりするので、長期間使用しないときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。

●お手入れの際には、電源プラグを抜く
感電の原因となることがあります。

●電源プラグやコンセント部の掃除をする
ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。定期的に電源プラグをコンセント部の掃除をしてください。

使　用　方　法

1. 各スピーカーについているオーディオ用の線の端子をウーハーボックスの出力端子に、それぞれしっかり接続してください。
2. オーディオ機器にステレオミニプラグ（黒）をつないで、RCA プラグをウーハーボックスの入力端子にそれぞれつないでください。
3. 音量を小にしておきます。
4. 接続に間違いがないことを確認した後で、電源スイッチを入れます。
5. お好みの音量になるよう調節てください。

接　続　方　法

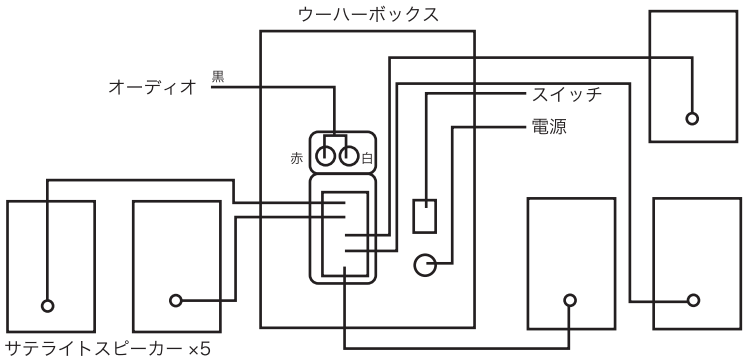

商　品　詳　細

品　　番	KW-577	スピーカーサイズ	ウーハー /4 インチ
サ　イ　ズ	ウーハー /W14×D23×H19cm		サテライト /3 インチ
	サテライト /W8.8×D8×H12.4cm	スピーカー出力	35W＝10W＋5W×5
重　　量	約 3.4kg	入力インピーダンス	4Ω
定格電圧	100V 50/60Hz	周波数特性	35Hz～18ｋHz
消費電力	10.5W	S　N　比	≧52ｄB
材　　質	MDF、ABS 樹脂	付　属　品	ステレオミニプラグ -RCA プラグ　1 本